
BORSETTA, VER. 2

molti

Bluetooth-колонка с радио

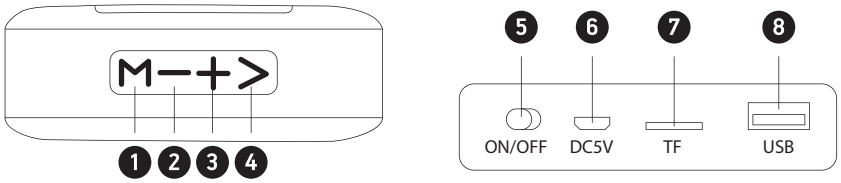

1. Кнопка Переключить режим
2. Кнопка Назад/Уменьшить громкость
3. Кнопка Вперед/Увеличить громкость
4. Кнопка Воспроизвести/Поставить на паузу
5. Переключатель Включить/Выключить
6. Порт Micro USB
7. Слот для карт памяти microSD/SDHC
8. Слот для USB-флеш-карт

Все перечисленные ниже функции доступны без подключения к сети, так как устройство имеет встроенный аккумулятор. Рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Некоторые перечисленные ниже функции недоступны или ограничены, если аккумулятор разряжен или имеет низкий заряд. Для зарядки подключите колонку к сети через порт Micro USB (6). Зарядный кабель в комплекте.

Соединение с колонкой по Bluetooth

- Чтобы включить колонку, сдвиньте переключатель Включить/Выключить (5) в положение On. Bluetooth активируется автоматически.
- Активируйте Bluetooth вашего гаджета (смартфона, ноутбука и т. д.) и откройте видимость для других устройств.
- Начните поиск доступных устройств.
- Подключитесь к Borsetta из списка доступных устройств.
- При необходимости введите пароль или PIN-код «0000» и нажмите «Да» или «Подтвердить».
- После подключения вы можете проигрывать музыку через динамик устройства.
- Чтобы воспроизвести композицию или поставить ее на паузу, используйте кнопку (4) без удержания нажатия.
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (3) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (3), удерживая нажатие.

Воспроизведение музыки через карты USB-флеш и microSD/SDHC

- Вставьте microSD/SDHC карту в слот (7) либо USB-флеш-карту в слот (8). Логотип карты должен быть обращен к пользователю, а контакты — в противоположную сторону.
- Устройство автоматически обнаружит карту любого формата и начнет воспроизведение музыки.
- Чтобы воспроизвести композицию или поставить ее на паузу, используйте кнопку (4) без удержания нажатия.
- Для переключения между композициями используйте кнопки (2) или (3) без удержания нажатия.
- Для управления громкостью динамика используйте кнопки (2) или (3), удерживая нажатие.

FM-радио

- Подключите зарядный кабель (в комплекте) к порту (6). Без подключенного кабеля FM-радио не работает, так как кабель выполняет функцию антенны.
- Активируйте режим FM-радио на устройстве, нажав кнопку Переключить режим (1) один раз.
- В активном режиме FM-радио нажмите кнопку Воспроизвести/Поставить на паузу (4) для поиска доступных радиостанций в диапазоне 87,5–108,0 МГц.
- Все найденные станции будут автоматически сохранены.
- Переключайтесь между сохраненными станциями с помощью кнопок (2) или (3) без удержания нажатия.
- Регулируйте громкость динамика с помощью кнопок (2) или (3), удерживая нажатие.

Технические характеристики

Диапазон FM-радио: 87,5–108,0 МГц
Мощность динамика: 3 Вт
Входное напряжение: 5 В/500 мА
Встроенный литий-ионный аккумулятор: 600 мАч
Размеры: 117x40x77 мм
Вес: 90 г
Комплектность: Bluetooth-колонка с радио, зарядный кабель, руководство по эксплуатации

Сделано в Китае